

Installationsanleitung

Typ: FL 76 Flachdachdurchführung-Set

Für Dichtungsbeläge aus Gussasphalt, Bitumen oder Flüssigkunststoff, Kunststoffbahn Tablett (340x340mm) mit Rohr verschweisst.

Vor dem Betonieren Kontaktrohr genau positionieren und mit zwei Bewehrungsstahlklemmen an Erdleiter (gemäss SNR 464113) senkrecht und kontaktfest verschrauben.

Decke betonieren. Dampfsperre und Wärmeisolation aufbringen.

Schutzrohr kürzen auf Mass $x = 43$ mm.

Im mittleren Bereich vom Kontaktrohr (unterhalb der Haube) zwei bis drei Ringe Silikon Dichtungsmasse auftragen.


Schutzrohr über Kontaktrohr stülpen.

Gussasphalt-Dichtungsschicht: Aufgeraute Schutzrohrplatte mit Dichtungsschicht fachgerecht vergiessen.

Kunststoff-Dichtungsschicht: Formstück vom Dachfolienhersteller mit Dichtungsschicht verkleben / verschweissen und zu Schutzrohr fachgerecht abdichten.

Fachgerechte Abdichtung gemäss SIA 271. Vor dem Anschliessen muss die Plattenoberfläche fachgerecht aufgeraut werden.

Schutzrohr mit Dichtungsmasse gegen Kontaktrohr dicht verschliessen. Haube mit Bride auf Kontaktrohr **2** aufsetzen und mit dem Fangleiter verbinden.

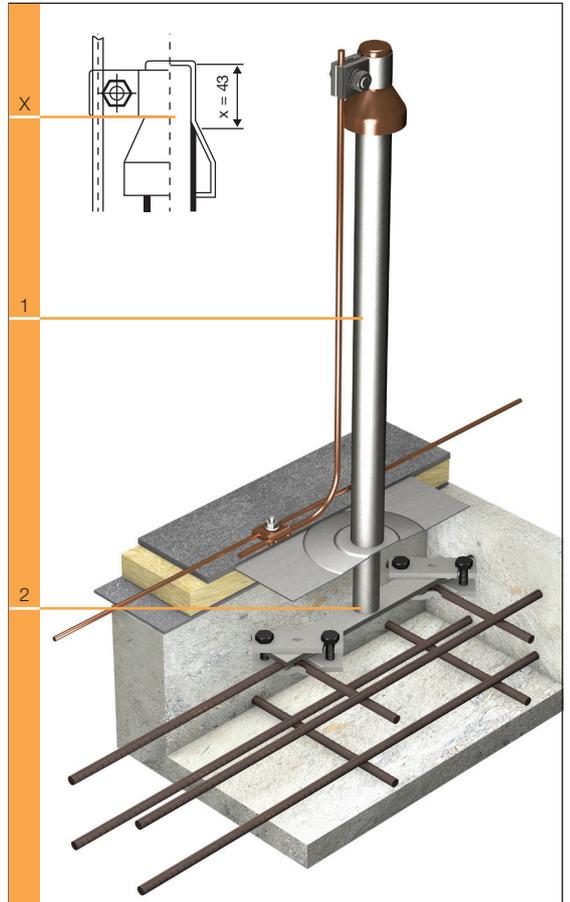

AF -Typ	AF Art.-Nummer	E-Nummer
FL 76 Set	220.818.726	156 940 440
1 FL 76 b	220.018.729	156 941 430
2 FL 76 b	220.018.728	156 941 440



FL 76 Set 220.818.726 156 940 440



FL 76 b 220.018.728 156 941 440



FL 76 b 220.018.729 156 941 440